# BRAUN

Series 3

3系



电动剃须刀 Type 5416 Type 5414


型号 5416

型号 5414

www.braun.com

380s-4 340s-4



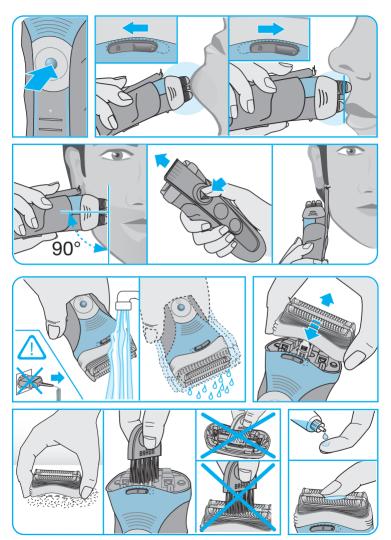

## 中文

本产品设计优异、功能完备、质量可靠、满足高标准要求。希望您对这款博朗剃须刀感到满意。

使用产品前请仔细阅读使用说明书,并请妥善保管。

#### 警告

本剃须刀配有集成化低压电源转换器。请勿更换或改装电源的任何部件, 否则 有触电危险。

应仅使用与剃须系统配套的专用电线组件。



本剃须刀可在淋浴时使用。在淋浴中使用时,建议涂抹剃须泡沫 1或凝胶。

注意: 淋浴使用和清洁刀头前. 应将剃须刀与电源线或充电底座分离。

网膜或电源线损坏时请勿使用。

在无监护人看管的情况下,儿童、行动不便或智力障碍的人不宜使用本产品,一般建议本产品应放在儿童不能触及的地方。通常我们建议您将本产品置于儿童触碰不到的地方。应监督儿童并确保他们不会把本产品当作玩具。如需用于身体其它部位,该处皮肤应平整光滑,请勿用于皮肤破损处。

## 滑润油瓶

置于远离儿童的地方。切勿吞食。油瓶为空时,应将其妥善处置。请勿对眼睛使用。

## 组件说明

- 1 网膜刀头架
- 2 长须修剪器
- 3 精确设置开关 («**1**→) (仅限380)
- 4 启动/关闭开关
- 5 充电指示灯(绿色)
- 6 低电量指示灯(红色)
- 7 零件更换指示灯
- 8 电源插孔
- 9 专用电源线
- 10 充电底座
- 11 旅行保护外盒(仅限380)
- 12 网膜保护盖(仅限340)

## 充电

充电时的理想环境温度为5°C至35°C。若环境温度过低或过高,则电池无法适当充电,或完全无法充电。剃须时的理想环境温度为15°C至35°C。

请勿将剃须刀长时间置于50°C以上的环境中。

- 关闭剃须刀,使用专用电源线(9)连接剃须刀或充电底座(10),另一头插入电源插座。
- 首次充电或剃须刀数月未使用后充电应持续4小时。
- 剃须刀充电完毕后,需待正常使用直至电量耗尽,再完全充电。此后每次充电 约需1小时。
- 电池充满后,可在断开电源线的情况下使用长达45分钟,使用时间视胡须浓密程度而定。经若干次充/放电循环后,电池可达最大容量。
- 5分钟快速充电可用于一次有效剃须。

#### 充电指示灯(5)

绿色充电指示灯显示电池的充电状态 (340:1个充电指示灯)。剃须刀充电或 开启时、绿色充电指示灯闪烁。

若剃须刀与电源连接,电池充满后,全部绿色充电指示灯(340:1个充电指示灯)将持续发光。

#### 低电量指示灯(6)

当电量不足时,红色低电量指示灯将闪烁。您应尽快结束当次剃须过程。

## 剃须

按压启动开关(4)操作剃须刀。(图)

灵活网膜将顺着您的面部轮廓自动调整。(图)

#### 长须修剪器(2)

向上滑动长须修剪器 (2) 可修剪鬓角、小胡子、络腮胡。

# 精确设置开关 («面») (仅适用于380)

如需仔细修剪不易剃刮的部位 (如鼻子下方) ,将精确设置开关 (3) 向右滑动至  $(4 \stackrel{\frown}{\bullet})$  位置,中间修剪器和一个网膜将缩回。

# 理想剃须的秘诀

为确保理想剃须效果, 博朗特推荐以下剃须三步骤:

- 1. 洗脸前剃须;
- 2. 剃须刀与肌肤垂直(呈 90°);
- 3. 拉伸脸部肌肤, 逆着胡须生长方向剃刮。

## 清洁

定期清洁可保证理想的剃须效果。每次剃须后用自来水冲洗剃须刀前部,是保持清洁的便捷方法:

- 启动剃须刀(请先拔掉电源线),用自来水清洗刀头,或用不含研磨物质的液皂清洗。冲掉所有泡沫后让剃须刀继续运转几秒钟;
- 关闭剃须刀, 按网膜松解按钮卸下网膜, 拔出刀头, 将各零部件晾干。
- 若经常用水清洗剃须刀,应每周在长须修剪器(2)和网膜刀头架(1)上滴少许轻机油(图)。

此外, 您也可使用所附的刷子进行清洁:

- 关闭剃须刀。拆除网膜刀头架,并在水平面轻轻磕碰网膜(图)。
- 用毛刷清洁刀头内部区域,但切勿用刷子清洁网膜刀头架,以免损坏(图)。

## 保持剃须刀理想状态

#### 零件更换指示/复位灯

为保持理想剃须效果, 在更换零件指示灯 (7) 发亮时 (约在18个月后) 或网膜刀头架 (1) 损坏时将其更换。

#### 网膜刀头架: 32S/32B

更换指示灯连续7次在剃须时提醒更换网膜刀头架(1),然后自动恢复原显示。 更换网膜刀头架(1)后,按住启动开关(4)至少5秒钟,复位计数器。 操作时更换指示灯闪烁,完成后熄灯。手动复位可随时进行。

#### 电池保养

为保持充电电池的理想效果,剃须刀应该约每6个月完全放电一次(通过正常剃须放电),然后再次充满。

#### 环保提示


本产品内包含可充电电池。为了保护环境,弃置产品时请勿与生活垃圾一起丢弃。当产品达到使用寿命后,弃置产品时请交至博朗服务中心或国家指定的回收站。



内置充电电池含有可能污染环境的物质。丢弃剃须刀时,请将电池取 出,取出前请确认电池电量已完全耗尽。

请按图示步骤取出电池,如果您决定废弃剃须刀又不**想**自行分解机器 取出电池,您也可以将剃须刀送到博朗服务中心,中心的员工会帮您 取出电池并以最环保的方式处理它。

请勿分解取出的充电电池,可能引起火灾、触电及受伤。

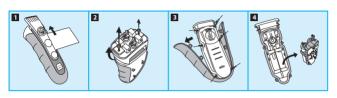

本说明可能在不作事先通知的情况下作出修改。

电气规格详见专用电源线标示。

## 电动剃须刀

380 / 340

型号 5416 / 5414

www.braun.com

生产商: 博朗(上海)有限公司

地 址:上海市闵行开发区绿春路475-495号

原产地。上海

经销商:广州宝洁有限公司

地 址:广州市经济技术开发区滨河路一号

邮 编: 510730

Braun是德国博朗公司(Braun GmbH)的注册商标。

经德国博朗授权制造

执行标准: GB 4706 1/GB 4706 9

#### 保修

本产品保修期为购买之日起两年。保修期内凡因生产过程导致的各种瑕疵本公司将视情况更换零件或整个产品。

本保修条款适用于所有博朗公司或其他指定经销商销售本产品的国家。

#### 上述保修承诺不适用于下述情形:

- 一使用不当造成的产品损坏(包括但不限于使用错误的电流、电压,将产品插入不合适的插座及其他人为损坏)。
- 网膜和刀头磨损。
- 一对正常使用影响不大的瑕疵。
- 一非家庭使用(如工业、商业用)引起的损坏。
- 一旦由未获授权人员修理、或换用非博朗原装零配件,本保修立即终止。

保修期内提供的服务不影响保修期的终止。保修期中替换的零件或整机的保修 服务,与本产品的保修期同时终止。

本保修不影响法律明文规定的权利。

如需保修或维修,请携带整机和购货发票,与当地或就近的维修站联系。

顾客免费热线: 800-820-1357

手机消费者请拨打: 400-820-1357

# Braun售后服务部地址

	城市	公司名称	地址	联系电话
中区				
200085	上海	安帮北站天路家用电器修理服务社	上海市永兴路 540 号(靠近西藏北路)	63566755/56329466
200235	上海	乐帮新尊办公设备维修服务社	上海市徐汇区钦州路 301号(靠近康健路)	64688241/54488802
201100	上海	上海市闵行区博杰家用电器维修部	上海市闵行区莘建东路 210 号(莘庄地铁站-北广场)	64122533
201315	上海	上海市浦东新区康桥镇欣桥家电维修部	上海市浦东新区康桥路 1174 号(近沪南公路)	20916662
310016	杭州	杭州中侨家电维修服务有限公司	杭州市采荷路 10 号	86047438
215004	苏州	苏州家用电器维修服务中心有限公司	苏州市平江区平四路 37 号	68662852/68211128
266071	青岛	青岛市市南区东成数码产品维修服务部	青岛市南区银川西路 3 号政泰商务楼 202 室	85977910
361003	厦门	厦门市思明区新鹭声电子技术服务部	厦门后埭溪路 248 号之 6、7、8 号	5170118
210003	南京	南京博伊华电子电器经营部	南京市中山北路 223 号建达大厦	83420092
214031	无锡	无锡新讯通信设备服务有限公司	无锡市五爱北路 27 号	82729805
213001	常州	常州市金博家电经营部	常州市天宁区迎宾路江南佳园 4-S-10	88836628
226001	南通	南通市崇川雷声电器服务中心	南通市虹桥路恰安花苑 11 幢 04 店面	96889688/85102088
315040	宁波	宁波市江东明楼甬城家电维修部	宁波市江东惊驾路 506 号	87771344
315000	宁波	宁波海曙创佳数码家电维修部	宁波市海曙区迎春街 98 号	87134422/56682009
250013	济南	历下区启航家电维修服务部	济南市历下区历山路 57 号历山商务中心 407 室	86950100
230001	合肥	合肥市包河区国升电器维修安装服务部	合肥市经开区青龙潭路长安花园安尔斯堡 9 栋 107 商辅	5211895
450000	郑州	郑州百川电器技术有限公司	郑州市北下街 79 号	66964036
330003	南昌	南昌市西湖区海洋电器服务部	南昌市水叔路 6 号	6215790/2175587
北区				
100078	北京	北京盛侨家用电器维修服务中心	北京市丰台区方庄芳群园 2 区 6 号楼金芳公寓 408 室	67698025/67630617
100035	北京	北京盛侨家用电器维修服务中心	北京市西城区德胜门内大街 54 号	66561976
050081	石家庄	石家庄市和美科技有限公司	石家庄市裕华西路 135 号	83600420
300022	天津	天津市大东电器维修有限公司	天津市和平区滨江道 109 号	27120167/27120168
110011	沈阳	沈阳市今东业家电技术服务有限公司	沈阳市沈河区承德路 36-1	24870309/24855340
150010	哈尔滨	哈尔滨市道里区信誉进口家电修理部	哈尔滨市道里区地段街 188 号	84644674
150020	哈尔滨	哈尔滨市道外区尼康映像数码维修部	哈尔滨市道外区南勋街 18 号	88940125
116021	大连	大连中服电子技术服务中心	大连市沙河口区西南路 791 号-7-3	86841988
130021	长春	吉林省嘉泰电子产品经销有限公司	长春市朝阳区富锦路 21 号	85676646
710014	西安	陕西百利商贸有限公司	西安市丰禾路 6 号丰禾小区 22 号楼 2 楼	86220211
南区				
510600	广州	广州市博健电器有限公司	广州市五羊新城明月二路春风路 E-12 栋首层	87386165/87386166
528403	中山	中山市东区益华四海电器专业维修部	中山市东区夏洋街 26 号	88884250
518028	深圳	深圳市顺电连锁股份有限公司	深圳市华强北路上步工业区 202 株 2 楼东	83286255
400020	重庆	江北区中侨家电维修部	重庆市江北区建新南路 18 号城市领地 A 栋附 2 楼 7 号门市	63527117
530001	南宁	南宁市南方家用电器维修中心	广西南宁市唐山路 29 号首层	3118895/3907787
650051	昆明	昆明松和电器有限公司	昆明市环城北路 280 号	3645557
430015	武汉	武汉市江岸区兆利达家电维修中心	武汉市唐家墩路 201 号新大陆城市花园 E 栋 1 单元 101 室	85790611/85730517
410007	长沙	长沙市俊铭电器有限公司	长沙市人民东路 216 号	84148005/84148009
610017	成都	成都市武侯区金维电子经营部	成都市大安东路 57 号 3-6 号	66656887
528200	锑山	佛山市禅城区圣旭五金家电维修部	佛山市禅城区城门西商业街 9 号之二、之三	83213535
350001	福州	福州福春电器维修服务有限公司	福州市晋安区塔头路三角池 63 号嘉源欣苑 1 座 16-18 店	87582122
325000	温州	温州市声像技术服务公司	温州市锦绣路利府花苑 5 幢一层南 1-05 号	88850706/10187

上海涵思贸易有限公司可办理零件及产品邮购

E-mail: sp-order@hansi.sh.cn

注: 如果当地无特约维修站, 请与就近的维修站联系。

固话免费咨询热线: 800-820-1357 手机用户咨询热线(免长途费): 400-820-1357

电话: (021)64606449

邮编: 201100

德国博朗 售后服务日常联系地址:中国上海浦东三林路550号 邮编: 200124

上述售后服务部地址确定于2011年7月,可能有不定期更新。如有疑问,请咨询客户服务热线。 固话免费咨询热线: 800-820-1357 手机用户咨询热线(免长途费): 400-820-1357

## 한국어

본 제품은 당사의 엄격한 기준에 맞추어 만들어진 우수한 품질과 기능 그리고 디자인을 갖춘 제품입니다. 저희는 고객님께서 새로 구입하신 면도기를 즐겁게 사용하시길 바랍니다.

## 주의사항

사용하시기 전에 사용설명서를 꼭 읽어 보시기 바랍니다. 본 제품은 안전 저전압 전원 장치가 갖추어진 전용 코드 세트가 들어 있습니다. 어떤 부품도 함부로 바꾸거나 조작하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 제품에 들어있는 전용 코드 세트만 사용하시기 바랍니다.



본 제품은 화장실 및 사워실에서 사용할 수 있습니다. 사워 중 사용 할 때에는 면도용 품이나 젤과 함께 사용하실 것을 권장합니다. 본 제품은 안전을 위해 코드가 연결되지 않은 상태에서만 사용하시기 바랍니다

손상된 면도망 또는 코드를 사용해 면도하지 않도록 하십시오.

이 제품은 안전을 위하여 보호자의 관리 감독이 없는 경우 어린아이나 심신박약자가 사용할 수없습니다. 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린아이가 가지고 놀지않도록 지도가 필요합니다. 위생을 위하여 이 제품을 다른 사람과 함께 사용하지 마십시오.

## 오일 용기

어린아이의 손이 닿지 않게 하십시오. 삼키지 마십시오. 눈에 넣지 마십시오. 다 쓴 후에는 적절히 폐기해 주십시오.

## 각 부의 명칭

- 1 면도망 & 면도날 카세트
- 2 긴수염 정리용 트리머
- 3 정밀 면도 세팅 스위치 **1**(380s 해당)
- 4 On/Off 스위치
- 5 충전 표시등(녹색)
- 6 저 충전 표시등(적색)
- 7 부품교체 표시등
- 8 면도기 전원 소켓
- 9 전용 코드 세트
- 10 스탠드형 충전기
- 11 보호용 휴대용 케이스(380s 해당)
- 12 면도망 보호캡(340s 해당)

## 츳전

충전을 위한 주변의 최적 온도는 5℃에서 35℃입니다. 너무 낮은 온도나 높은 온도에서는 배터리 충전이 정상적으로 이루어지지 않을 수도 있습니다. 면도를 위한 주변의 최적 온도는 15℃에서 35℃입니다. 면도기를 50℃ 이상의 온도에 장시간 방치하지 마십시오.

- 면도기 스위치를 끈 상태에서 전용 코드 세트 (9)를 이용해서 면도기를 전원에 연결하거나 충전용 스탠드 (10)에 연결합니다.
- 처음 충전이거나 몇 달 동안 면도기를 사용하지 않았을 때에는 최소한 4시간 이상 연속 충전하십시오.
- 면도기를 완전히 충전한 후 방전이 다 될 때까지 사용하고 난 후 완전히 충전하십시오. 최초 충전 이후의 충전은 1시간이면 완전히 충전됩니다.
- 완전 충전된 면도기는 코드 없이 수염 정도에 따라 약 45분 정도 사용 가능합니다. 배터리의 용량은 몇 번의 충전과 방전을 거듭한 후에 최대화 됩니다.
- 5분간의 짧은 충전으로 한 번의 면도가 가능합니다.

## **충전 표시등** (5)

녹색 충전 표시등은 충전 상태(340s:1 충전 표시등)를 나타냅니다. 면도기가 충전 중이 거나 전원을 켤 때 녹색 충전 표시등이 깜박입니다.

면도기가 완전히 충전된 상태일 경우 전원이 연결되어 있으면 녹색 충전 표시등(340s:1 충전 표시등)이 지속적으로 켜지게 됩니다.

#### 저충전 표시등 (6)

배터리가 얼마 남지 않은 경우 적색 저충전 표시등에 불이 들어옵니다. 그러나 이때 하시던 면도는 충분히 끝내실 수 있습니다.

#### 면도 방법

On/Off 스위치 (4)를 눌러서 전원을 켭니다(그림). 회전하는 면도날이 자동으로 얼굴의 각도에 맞게 움직입니다(그림).

## 긴수염 정리용 트리머 (2)

긴수염 정리용 트리머 (2)를 위로 밀면서 코밑 수염이나 턱수염, 구레나룻을 정리합니다.

## 정밀면도 세팅 스위치 (1 (1 (1 )(380s 해당)

면도하기 어려운 부위(예를 들어 코 아래부분)를 꼼꼼하게 면도하기 위해서 스위치 (3)를 오른쪽ਰ 으로 밀어 주면 중앙에 있는 트리머와 면도망의 위치가 낮아집니다.

## 완벽한 건식 면도를 위한 제안

최상의 결과를 얻기 위해 다음과 같은 3단계 과정에 따라 면도하십시오:

- 1 항상 세안 전에 면도하십시오
- 2. 항상 면도기는 피부와 90°각도로 사용하십시오.
- 3. 피부를 곧게 편 상태에서 수염이 자란 반대방향으로 면도하십시오.

## 청소방법

정기적인 청소는 면도 성능을 향상시킵니다. 매번 면도한 후 흐르는 따뜻한 물에 면도기 헤드를 헹구는 간편하고 빠른 방법으로 면도기를 깨끗하게 관리하실 수 있습니다:

- 면도기의 스위치를 켜고(코드없이) 면도기 헤드를 흐르는 따뜻한 물에 헹구십시오. 연마제가 들어 있지 않은 액체 비누를 사용할수도 있습니다. 거품을 모두 헹군 후에 면도기를 수초동안 작동 시키십시오
- 면도기 스위치를 끄고 면도망&면도날 (1)을 분리한 후 말려주십시오.
- 정기적으로 물청소를 한다면 일주일에 한번 긴수염 정리용 트리머 (2)와 면도망&면도날 (1)에 묽은 윤활유를 한 방울 떨어뜨려 주십시오(그림).

또한 청소용 솔을 이용하여 면도기를 청소하실 수 있습니다:

- 면도기의 전원을 끄고 면도망을 분리하고 평평한 표면 위에 놓으십시오(그림).
- 청소용 솔을 이용하여 면도기 헤드의 내부를 청소하십시오. 단, 면도망과 면도날이 손상될 수 있으니 청소용 솔로 청소하지 마십시오(그림).

## 면도기를 최상의 상태로 유지하려면

## 면도기 부품 교체와 재설정을 위한 표시등

100% 면도 효과를 얻기 위해 부품 교체표시등 (7)에 불이 들어오거나(약 18개월 후) 부품이 닳는대로 면도망&면도날 (1)을 교체해 주십시오.

#### 면도망과 면도날: 32S/32B

부품 교체 표시등이 켜져서 7번 면도를 하는 동안 면도망과 면도날의 교체시기를 잊지 않도록 알려줍니다. 그 후에는 자동으로 재설정됩니다. 면도망&면도날 (1)을 교체한 후에 On/Off 스위치 (4)를 최소 5초간 눌러서 카운터를 재설정 합니다.

조작하는 동안 교체 표시등이 깜박거리다 재설정이 완료되면 불이 꺼집니다.수동설정은 언제나 원하실 때 하실 수 있습니다.

## 배터리 관리

충전용 배터리의 최적 충전 성능을 유지하기 위해 약 6개월에 한 번씩은 완전히 방전 시킨 후 완전히 재충전 하십시오.

## 환경보호 주의사항

본 제품은 충전용 배터리가 들어 있습니다

환경보호를 위하여 수명이 다한 후에도 일반쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 브라우 서비스 센터나 지정된 수거함을 통해 배출하십시오



본 사용설명서는 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

전자 부품 명세는 전용 코드 세트에 표시된 사항을 참조하십시오.

## 품질 보증

- 본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증합니다.
- 보증기간 동안 제품 자체나 생산과정에서 비롯된 불량품은 상태에 따라 무상 수리 또는 교환해 드립니다.
- 상기 사항은 브라운이나 지정 대리점에 의해 공급된 모든 나라에 적용됩니다.
- 보증기간 내에라도 소비자의 과실로 인한 파손이나 정상적인 마모 또는 사용에 지장이 없는 경미한 결함 등은 무상 수리 또는 교환을 받으실 수 없습니다.
- 브라운 서비스 센터가 아닌 다른 곳에서 수리를 하였거나 브라운 정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우에는 품질 보증 대상에서 제외됩니다. 보증 기간 내에 서비스를 받으시려면 브라우 고객서비스센터에서 구입 영수증을 확인 받으셔야 합니다

본 제품은 소비자분쟁해결기준에 따라 보상 받을 수 있습니다.

A/S 문의: 1588-1588

가까운 대우 일렉 서비스 센터에서 A/S를 받으실 수 있습니다.

#### 브라운제품:

전국 유명 백화점, 할인점, 양판점 및 전자상가에서 구입할 수 있습니다.

http://www.braun.com http://www.braun.co.kr

		품질보증서 본제품은 철저한 품질관리와 검사를 거쳐서 제조·수입된 제품입니다. 이래 기계된 내용으로 품질을 보증합니다.								
제 품 명		품 명		모델명						
Ī	구 입 일			보증기간		구입일로부터 1년				
Γ	고			판						
l				OH						
l	객			점						
			한국 피앤지 : 서울시 강남구 테헤란 비자 상담실 전화 : 080-921	₹ 200	3, 16층	<b>(5)</b>				

# **English**

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun Shaver.

#### Warning

Please read the use instruction carefully and thoroughly before using the appliance.

Your shaving system is provided with a special cord set, which has an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or tamper with any part of it, otherwise there is risk of an electric shock. Only use the special cord set supplied with your appliance.



This appliance is suitable for use in a bath or shower. When using it in the shower, we recommend applying shaving foam or gel. For safety reasons this appliance can only be operated cordlessly.

Do not shave with a damaged foil or cord.

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.

#### Oil bottle

Keep out of reach of children. Do not swallow. Do not apply to eyes. Dispose of properly when empty.

# **Description**

- 1 Foil & Cutter cassette
- 2 Long hair trimmer
- 3 Precision setting switch (380s only)
- 4 On/off switch
- 5 Charging lights (green)
- 6 Low-charge light (red)
- 7 Replacement light for shaving parts
- 8 Shaver power socket
- 9 Special cord set
- 10 Charging stand 11 Etui (380s only)
- 12 Protection cap (340s only)

# **Charging**

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C. The battery may not charge properly or at all under extreme low or high temperatures. Recommended ambient temperature for shaving is 15 °C to 35 °C.

Do not expose the shaver to temperatures higher than 50  $^{\circ}\text{C}$  for extended periods of time.

- Using the special cord set (9), connect the shaver or the charging stand (10) to an electrical outlet with the motor switched off.
- When charging for the first time or when the shaver is not used for a few months, leave the shaver to charge continuously for 4 hours.
- Once the shaver is completely charged, discharge the shaver through normal use. Then recharge to full capacity. Subsequent charges will take about 1 hour.
- A full charge provides up to 45 minutes of cordless shaving time depending on your beard growth. However, the maximum battery capacity will only be reached after several charging/discharging cycles.
- 5-minute quick charge is sufficient for a shave.

#### Charging lights (5)

The green charging lights show the charge status of the batteries (340s: 1 charging light). The green charging light blinks when the shaver is being charged or switched on.

When the battery is fully charged, all green charging lights (340s: 1 charging light) shine permanently, provided the shaver is connected to an electrical outlet.

## Low-charge light (6)

The red low-charge light flashes when the battery is running low. You should be able to finish your shave.

# Shaving

Press the on/off switch (4) to operate the shaver (picture).

The flexible shaving foils automatically adjust to every contour of your face (picture).

#### Long hair trimmer (2)

To trim sideburns, moustache or beard, slide the long hair trimmer upwards.

## Precision setting switch a (380s only)

For precise handling in hard to shave areas (e.g. under the nose) slide the switch (3) to the right to position **a**. The centre trimmer and one foil will be lowered.

## Tips for the perfect dry shave

For best results, Braun recommends you follow 3 simple steps:

- 1. Always shave before washing your face.
- 2. At all times, hold the shaver at right angles (90°) to your skin.
- 3. Stretch your skin and shave against the direction of your beard growth.

# **Cleaning**

Regular cleaning ensures better shaving performance. Rinsing the shaver head under running water after each shave is an easy and fast way to keep it clean:

- Switch the shaver on (cordless) and rinse the shaver head under hot running water. You may use liquid soap without abrasive substances.
   Rinse off all foam and let the shaver run for a few more seconds.
- Next, switch off the shaver, remove the shaver Foil & Cutter cassette (1) and let it dry.
- If you regularly clean the shaver under water, then once a week apply a
  drop of light machine oil onto the long hair trimmer (2) and shaver
  Foil & Cutter cassette (1) (picture).

Alternatively, you may clean the shaver using a brush:

- Switch off the shaver. Remove the shaver Foil & Cutter cassette and tap it out on a flat surface (picture).
- Using a brush, clean the inner area of the shaver head. However, do not clean the shaver Foil & Cutter cassette with a brush as this may damage it (picture).

# Keeping your shaver in top shape

## Replacement light for shaving parts/Reset

To maintain 100% shaving performance, replace the shaver Foil & Cutter cassette (1), when the replacement light for shaving parts (7) comes on (after about 18 months) or when worn.

Foil & Cutter cassette: 32S/32B

The replacement light will remind you during the next 7 shaves to replace the Foil & Cutter cassette. Then the shaver will automatically reset the display. After you have replaced the Foil & Cutter cassette (1), press the on/off switch (4) for at least 5 seconds to reset the counter.

While doing so, the replacement light blinks and goes off when the reset is complete. The manual reset can be done at any time.

#### Preserving the batteries

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the shaver has to be fully discharged (by shaving) every 6 months approximately. Then recharge the shaver to full capacity.

# **Environmental notice**

This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection sites provided in your country.



Subject to change without notice.

For electric specifications, see printing on the special cord set.

Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany www.braun.com www.service.braun.com

96271346/III-13 China/Korea/GB